

⚠ MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

LIMPIEZA DE RESIDUOS

Después de que la cubierta del silenciador y el tubo no se hayan usado 200 veces, el residuo debe limpiarse a tiempo. La pistola debe desarmarse y limpiarse individualmente la acumulación de residuos de cada parte.

Se debe utilizar un agente desengrasante para limpiar la **IMPACT MASTER** después de su uso y previo al mismo si llevase mucho tiempo sin ser manipulado.

EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA HERRAMIENTA PUEDE GARANTIZAR SI MEJOR RENDIMIENTO DUANTE MÁS TIEMPO.

ADVERTENCIA

DESARMADO ⚠

Antes de proceder al desmontaje y limpieza, asegúrese de que no haya clavo dentro de la **IMPACT MASTER**, y que el extremo del tubo no debe estar mirando hacia a usted o hacia otros al retirar el clavo.

•Debe elegir un limpiador industrial diluido o un pulverizador desengrasante, que pueda rociar en la superficie o la pared interior de las piezas. Límpielo de 3-5 minutos y finalmente puede lavarlos con agua y luego séquelo con una toalla o papel.

•El paso de desmontaje es el opuesto al orden de montaje. Entre ellos, al desmontar el tubo, debe sostener la cubierta del silenciador en la mano, girar la llave en el sentido de las agujas del reloj y quitar el tubo.

•Limpie el silenciador, las paredes internas y externas del tubo de clavos, el manguito del pasador de ataque, el manguito móvil, manguito de la varilla de golpe, el cuerpo principal, el resorte de reinicio, el resorte de la aguja de ataque, el mango de conexión y otros residuos comunes que se acumulen.

•Ensamble el **IMPACT MASTER** de acuerdo con los pasos de montaje correctos

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLOS

Si el clavo todo en uno está atascado en el transmisor :

1. Tire repetidamente del silenciador para restablecerlo y dejar salir el clavo todo en uno.
2. Si el clavo no se puede liberar tirando de la cubierta del silenciador para restablecerlo, debe quitar el tubo de la uña y luego quitar el clavo atascado del otro extremo
3. Si el clavo está completamente atascado en el tubo de uña, póngase en contacto con un profesional para resolverlo.

ADVERTENCIA ⚠

Está estrictamente prohibido quitar el clavo atascado golpeando. Golpear puede hacer que el clavo cause lesiones personales.

1. Compruebe si la matriz que se va a fijar pertenece a la matriz inadecuadamente y mantenga el tubo de clavo perpendicular a la superficie de la matriz en ángulo recto al disparar. El **IMPACT MASTER** no es adecuado para otros ángulos.
2. Después de esperar 3 segundos, saque el clavo integrado y compruebe si hay alguna materia extraña en el tubo del clavo (la carcasa del plástico no se ha retirado) bloqueando y afectando el clavado.
3. Compruebe si la parte inferior del clavo está rota. Si se penetra, pero no se golpea, compruebe si el pasador se ha dañado. Si está dañado, reemplace el pasador con prontitud para evitar daños irreparables.
4. Si todavía no se puede disparar después de reemplazar el pin, averigüe si hay otras piezas dañadas.

ADVERTENCIA

Para garantizar la fiabilidad del rodaje, utilice el clavo fijo todo en uno proporcionado por la empresa. El sonido de rodaje es demasiado fuerte.

1. Compruebe si la matriz que se va a fijar pertenece a la matriz no aplicable y mantenga el emisor perpendicular a la superficie de la matriz en ángulo recto al disparar. Este mini fijador no es adecuado para otros ángulos.
2. Compruebe si hay demasiados residuos en la pistola silenciadora y si el orificio del silenciador en el tubo de clavo está bloqueado.
3. Retire el silenciador, limpie los residuos de la pistola silenciadora y limpie los residuos del orificio de escape del tubo del clavo.

Se puede enviar, pero no se puede comprimir en su lugar.

1. Asegúrese de que el setter esté montado correctamente de acuerdo con los requisitos del manual de seguridad.
2. Limpiar y lubricar de acuerdo con el manual de seguridad.
3. Compruebe si el resorte está seriamente deformado.

El clavo no se puede golpear y el cuerpo del clavo está doblado.

1. Si el punto fijo tiene barras de acero previamente enterradas o guijarros duros, inténtelo de nuevo después de reemplazar el punto de fijación.
2. Coloque el mini fijador en ángulo recto con la superficie de fijación.
3. Si todos los artículos anteriores son la causa del problema de la Inspección, póngase en contacto con los profesionales del distribuidor en su área local para resolver el problema.

IMPACT MASTER

MANUAL DE USO

&

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Si el clavo no se puede cargar completamente en el tubo de clavo, debe ser estrictamente pre-prensado o golpeado, de lo contrario puede causar lesiones personales.

La posición de cierre no debe estar demasiado cerca del borde del sustrato. Asegúrese de mantener al menos 75 mm de distancia del borde de hormigón o al menos 25 mm de distancia del borde de acero.



Dimensiones del paquete	37,29 x 15,8 x 6,7 cm; 990 g
Número de modelo del producto	
Fuente de alimentación	Hand_powered
Incluye baterías	No
Necesita baterías	No
Peso del producto	990 g

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Los usuarios de este producto deben dominar y seguir las especificaciones para el uso seguro del IMPACT MASTER y/o construir bajo la guía de la persona a cargo de la seguridad en el sitio de construcción. Durante el uso, deben prestar atención a poner la seguridad de sí mismos y la de los demás en primer lugar.
2. Está prohibido jugar con el IMPACT MASTER, y está estrictamente prohibido dar esta herramienta a personal no apto para su utilización.
3. Está estrictamente prohibido modificar este producto sin autorización. Cualquier cambio o uso de accesorios no originales para este producto puede afectar el funcionamiento normal de este producto o causar daños graves o incluso la muerte.
4. Está estrictamente prohibido usar el IMPACT MASTER en ambientes inflamables o explosivos.
5. Está estrictamente prohibido presionar a mano el extremo del tubo de CLAVOS del IMPACT MASTER
6. Está estrictamente prohibido apuntar el extremo del tubo superior a ti mismo.
7. Debes esperar 3 segundos o más antes de retirar la una del cuerpo
8. Está estrictamente prohibido presionar el extremo frontal del tubo de uñas de este producto sobre usted o sobre cualquier parte del cuerpo humano
9. El IMPACT MASTER no es funcional para otro tipo de sujetadores, tornillos o calvos.
10. De detectar alguna anomalía en el funcionamiento del IMPACT MASTER, se debe suspender de inmediato el uso de la herramienta.
11. Utilice los clavos integrados fijos de nuestra empresa. Si se llegase a presentar inconvenientes con clavos no adquiridos en nuestra empresa SANJUE no se hace responsable.
12. Para la utilización y almacenaje del IMPACT MASTER, se debe tener en cuenta que sea un ambiente fresco, seco y ventilado, se debe mantener alejado de fuego fuentes de calor intenso y sobre todo, alejado de los niños.
13. Debe estar aislado o distante a agentes oxidantes de base ácida y agentes reductores.
14. En caso de fuego, sumergir los clavos en agua, no es conveniente utilizar arena o tierra, ya que puede explotar o salir despedido.
15. Cuando se utilice este producto, por favor asegúrese de utilizar el equipo de seguridad apropiado que incluye el maletín
16. Todo el personal que esté cerca del área de ejecución del IMPACT MASTER debe mantenerse a una distancia prudente y utilizar el equipo de protección



EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADA

- GAFAS PROTECTORAS
- CASCO DE SEGURIDAD
- OREJERAS
- TAPONES PARA OÍDOS
- GUANTES PROTECTORES

INSTRUCCIONES DE USO

SIGUE LOS SIGUIENTES CINCO PASOS PARA LOGRAR EL EFECTO DESEADO:

1. PON EL CLAVO EN EL AGUJERO DE LA PISTOLA




2. INSERTE COMPLETAMENTE EL CLAVO EN EL AGUJERO DE LA PISTOLA




3. ORIENTA VERTICALMENTE LA BOCA DEL TUBO EN EL PUNTO SON DREQUIERES COLOCAR EL CLAVO



4. EMPUJE EL CLAVO EN LA SUPERFICIE CON RAPIDEZ

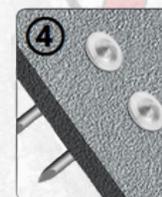

5. REMUEVE MANUALMENTE

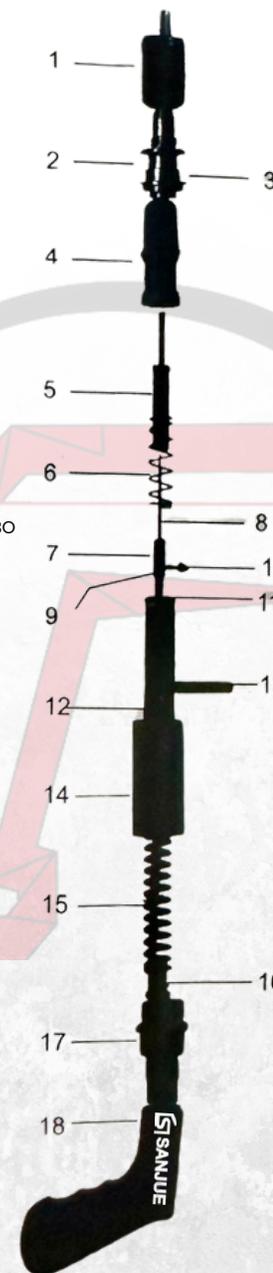

PARTES DEL IMPACT MASTER

1. TAPA DE SILENCIADOR
2. SILENCIADOR
3. TORNILLO DE AJUSTE DE POTENCIA
4. KIT DE ACTIVIDADES
5. FUNDA DE PERCUTOR
6. RESORTE DE RETORNO
7. PASADOR DEL PERCUTOR
8. PERCUTOR
9. BASE DEL PERCUTOR
10. VENDA DE SEGUROS
11. RESORTE DE SEGURIDAD
12. CUERPO DE LA PISTOLA
13. PASADPR LÍMITE
14. FUNDA
15. RESORTE DE DISPARO
16. BASE DE RESORTE
17. MANGO DE CONEXIÓN
18. MANGO DE AGARRE

